

הוראות התקנה

מדף אש/עשן ממונע

מסדרות 5050 ,5020 ,4000



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE

יש להתקין את המדף בתוך קיר או מחיצת אש, כאשר מלוא היקפו של המדף נמצא בתוך קיר האש. את המדף יש להניח על תחתית פתח הקיר, כאשר החופש המינימלי המותר הינו 3 מ"מ בחלקו העליון ומצידיו של המדף והחופש המקסימלי הינו 38 מ"מ (כאשר הנוסחה לחישוב הינה: על כל 0.3 מ' - 3 מ"מ חופש לאורך ולרוחב).

01


את המדף יש לעגן באוזניים (80X50 מ"מ) שיסופק ע"י המתקין. עבור יחידת מדף עד שטח של 1 מ"ר יותקנו ארבע יחידות. מעל ל- 1 מ"ר - יותקנו 8 יחידות.

02


אפשרויות חיבור מדף אש/עשן

- ▶ **אפשרות א':** חיבור האוזן על גבי השרוול בקצהו האחד וחיבורו לקיר (בטון/בלוק).
ראה איור 1.
- ▶ **אפשרות ב':** חיבור האוזן על גבי השרוול בקצהו האחד וחיבורו לתקרת הבטון.
ראה איור 2.
- ▶ **אפשרות ג':** חיבור פרופיל U מגולוון בתחתית השרוול וחיבורו ע"י מוט הברגה לתקרה עם דיבל ג'מבו. ראה איורים ו-3 א'. יסופק ע"י המתקין

אפשרות ב - איור 2 (מבט חזית)

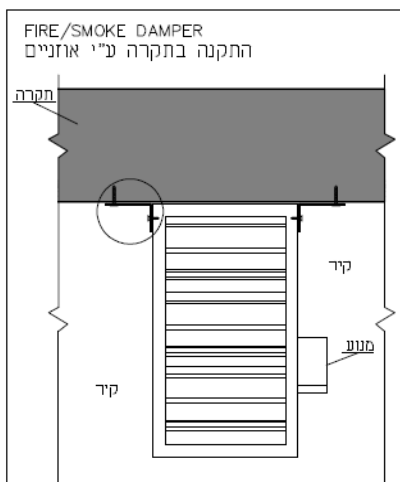


אפשרות א - איור 1 (חתך עליון)

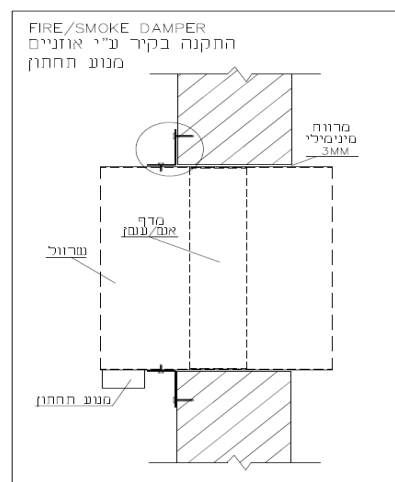


להבים אנכיים
מנוע חיצוני תחתון

אפשרות ג'

איור 3 א (חתך חזיתי)

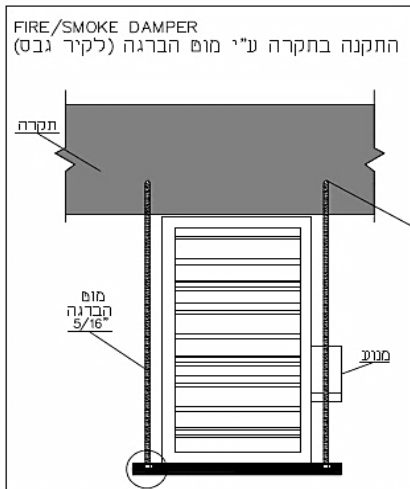

איור 3 צד (חתך צד)

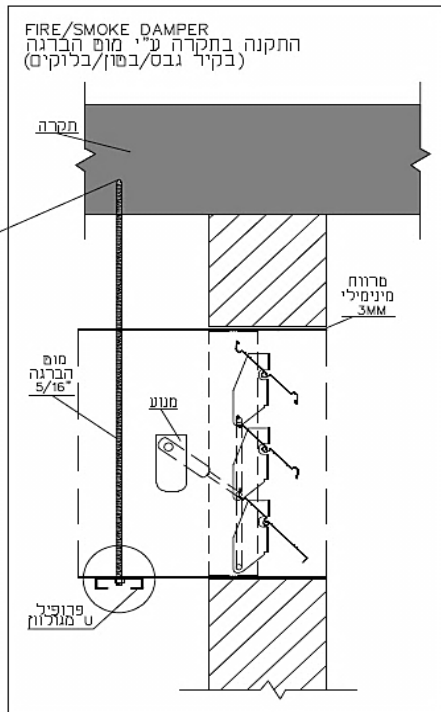

התקנה בקירות גבס: עיגון המדף רק לתקרת בטון. ראה איורים 2 ו- 3 א'.

- ▶ שם יצרן המנוע: Belimo
- ▶ סיומת אפשרית לשרוולים: חלק, פלנג', שיבליסט
- דגם 5020 - מדף אש מתאים לתעלות מיזוג אוויר וקירות אש
- דגם 4000 - מדף עשן בתעלות עשן בלבד
- דגם 4040 - מדף אש/עשן בתעלות מיזוג אוויר דו שימושי

פרט התקנה בפיר עם מנוע פנימי

